



SOFIA 2673

Kit portier vidéo couleur 4 fils écran miroir 10 cm







Wichtig: Vor der Installation diese Anleitung bitte aufmerksam durchlesen. Diese Anleitung ist ein integraler Bestandteil Ihres Produktes. Bewahren Sie sie für eine spätere Einsicht sordfältig auf.

Allgemeine Warnungen: Die Installation, die elektrischen Verbindungen und die Einstellungen müssen fachgemäß von einer qualifizierten und spezialisierten Person vorgenommen werden. Der Benutzer dieses Systems ist verantwortlich und muss die gultigen Normen und Gesetze des Benutzungslandes prüfen und einhalten.

Important: read this manual carefully before installing. This manual is an integral part of your product. Keep it in a safe place for future reference.

General warnings: the installation electric connections and settings must be made.

General warnings: the installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialised and qualified person. The user of this system is responsible and must refer to and respect all laws and standards applicable in the country of use.

Importante: Lea atentamente este manual antes de comenzar su instalación. Estas instrucciones forman parte del producto. Consérvelas para cualquier consulta posterior. Consejos generales: La puesta en marcha, las conexiones eléctricas y los ajustes deben realizarse siguiendo las artes del oficio y por una persona cualificada y especializada. El usuario de este aparardo es el responsable del mismo y debe verificar y respetar las normas y leyes en vígor del país en el que se encuentre.

Importante: Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente il presente manuale. La nota costituisce parte integrante del prodotto. Si consiglia di conservarla con cura per consultazioni future.

Avvertenze generali: L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati a regola d'arte da una persona qualificata e specializzata. L'utente è responsabile di tali operazioni e deve verificare che siano applicate e rispettate le norme e le leggi in vigore nel paese di utilizzo.

Ważne: Każdorazowo przed przystąpieniem do instalacji, należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Instrukcja ta stanowi integralną część zakupionego przez Państwa urządzenia. Należy więc starannie ją zachować na potrzeby ewentualnych przysztych jej konsultacji.

Ogólne ostrzeżenia: Instalacja, realizacja połączeń elektrycznych oraz ustawienia powinny być wykonane zgodnie z regułami sztuki oraz przez wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną w tej dziedzinie osobę. Użytkownik niniejszego urządzenia ponosi za nie wszelką odpowiedzialność i powinien kontrolować oraz przestrzegać norm jak i przepisów obowiązujących w kraju jego użytkowania.

Σημαντικό: Πριν από κάθε εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος. Φυλάξτε το προσεκτικά για κάθε μεταγενέστερη παραπομπή.


Γενικές προειδοποιήσεις: Η τοποθέτηση, οι ηλεκτρικές συνδέσεις και οι ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες από ένα εκπαίδευμένο και ειδικευμένο άτομο. Ο χρήστης αυτού του συστήματος είναι υπεύθυνος και πρέπει να ελέγχει και να τηρεί τα πρότυπα και τους νόμους που ισχύουν στη χώρα χρήσης.

INTRODUCTION



Ce kit vidéo couleur vous permet de voir et de discuter avec vos visiteurs :

- Câblage par 4 fils entre le moniteur et la platine jusqu'à 100 mètres
- Équipé d'un bouton d'ouverture d'automatisme de portail (contact sec).
- Équipé d'un bouton pour l'ouverture d'une gâche ou d'une serrure électrique (12 V, 750 mA).

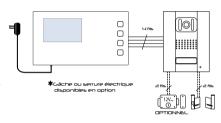

MONITEUR

• Dimensions: 206 x 26 x 126 mm

• Écran 4" TFT LCD couleur

• 1 mélodie / volume réglable

· Coloris blanc

• Alimentation par un adaptateur 15Volts DC

• Utilisation en intérieur uniquement

PLATINE DE RUE

• Dimensions: 134 x 100 x 45 mm

· Capteur d'image CMOS avec LED IR pour la vision nocturne

• Vision nocturne: 3 Lux


• Température d'utilisation : -10°C / 45°C

· Pose en applique

Angle de vue : 72° (caméra non orientable)

• Visière de protection fournie

• Alimentation par le moniteur intérieur

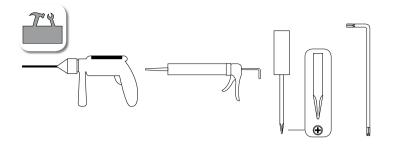



- S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur.
- Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée.
- La mise en oeuvre, les connections électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée.
- Choisir un emplacement approprié.
- Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec.



Hotline assistance technique au 0 892 350 490 (0.34 € / min)

Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00

www.scs-sentinel.com


CONTENU DU KIT



0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)


MONITEUR

Vue de face

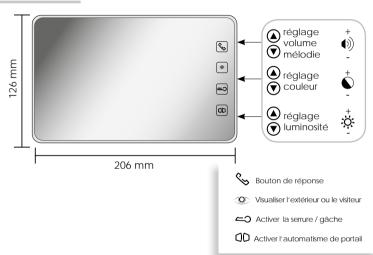




Alimentation 15V

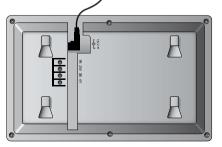




Vue de dos: connecteurs


PLATINE DE RUE

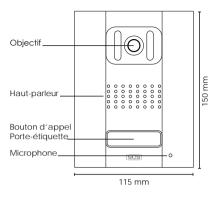


Vue de dos: connecteurs

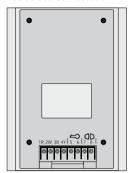


ADAPTATEUR AC/DC

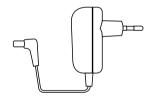

_ VISIÈRE DE PROTECTION

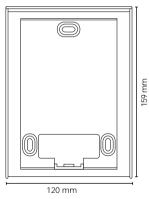

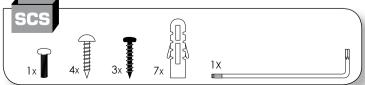

INSTALLATION



0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)




Avant de fixer définitivement les éléments, il est nécessaire d'effectuer un test de fonctionnement. En cas de difficulté

MONITEUR

Fixation support arrière moniteur

Fixer votre support moniteur à l'aide des chevilles et vis fournies.

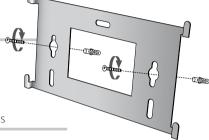


2 Préparation des câbles


Préparez les câbles de votre moniteur:

- Brancher l'adaptateur 15V DC fourni

- Câbler les fils de l'automatisme de portail (non fournis): section 1 mm²

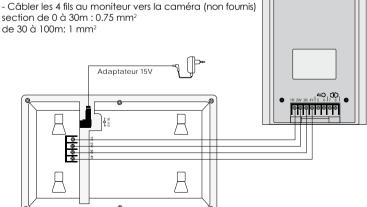




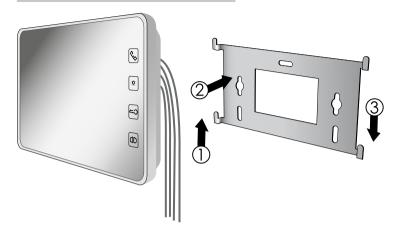

Faites glisser vos fils entre le support et le moniteur. Accrocher votre moniteur à l'aide des 4 crochets prévus à cet effet sur le support dans l'ordre indiqué par les flèches.


PLATINE DE RUE


Installation platine et support

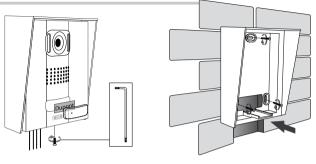


Désassembler la platine en dévissant la vis anti-vandale.

2 Positionner la platine

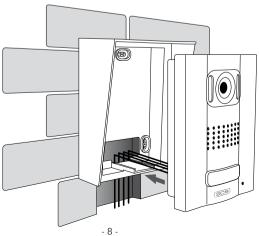

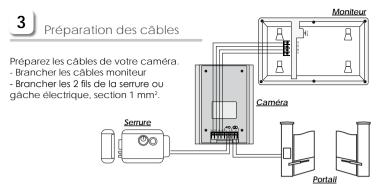

4 Fixer la caméra au mur

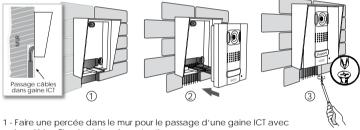


les câbles. Fixer la visière de protection.

2 - Passer les câbles de la caméra derrière la visière et les glisser dans la gaine ICT.

3 - Positionner et fixer la caméra à l'aide de la vis du dessous.




Faire un joint d'étanchéité autour la visière de protection.

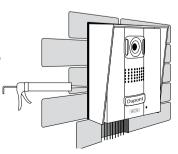

BRANCHEMENTS



0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)

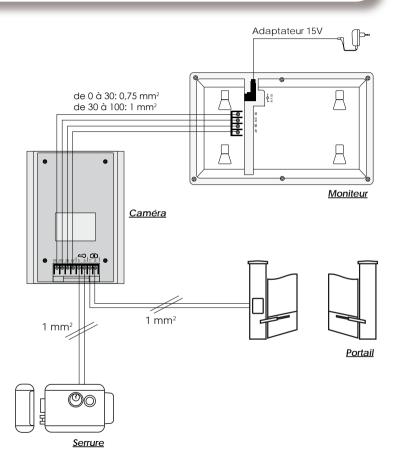


UTILISATION



0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)

1 Communiquer avec son visiteur

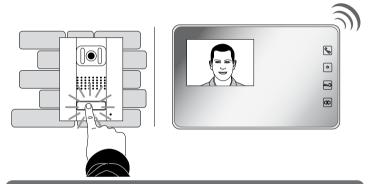


Sans réponse du visiteur, la caméra sonne pendant 10 secondes puis s'éteint




Sans réponse de l'hôte, le moniteur reste allumé durant 30 secondes puis se met en veille.


2 Visualiser l'extérieur

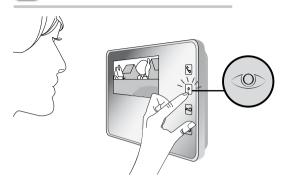

3 Activer la serrure

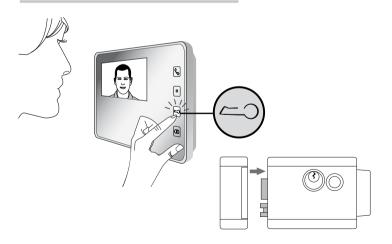




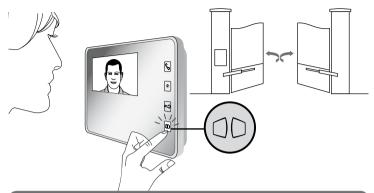


Â

L'activation de la gâche / serrure ou de l'automatisme de portail ne se fait que par l'appel d'un visiteur sur la platine de rue.




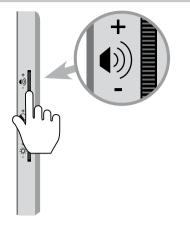

6 Régler la couleur

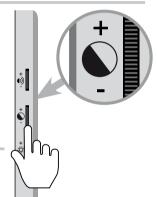

7 Régler la luminosité

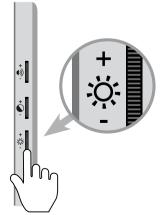

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante ;
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc;
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne jamais exposer la caméra extérieure à une lumière violente.
- Respecter le type de piles ou de batteries préconisées. Respecter la polarité.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Bien poser les éléments sur des supports verticaux, lisses et en respectant les explications de la notice notamment concernant le joint d'étanchéité de la platine de rue sous peine de perte de garantie.
- Le moniteur intérieur ne doit pas être installé près d'une télévision, à un endroit où l'humidité ou la température ambiante est trop importante.
- Ne pas toucher la caméra avec les doigts.
- Ne pas choquer les éléments, leur électronique est fragile.
- En cas de lumière directe sur la caméra extérieure, aucune image ne sera visible sur le moniteur intérieur.
- L'image pourra subir des altérations et une coupure lors de l'activation de la serrure ou de la gâche.
- L'image pourra subir des altérations et des petites coupures lors du passage de motos ou de voitures à proximité de la caméra extérieure.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.



Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la durée de cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par choc, par chute ou par mauvaise utilisation (mauvais câblage, inversion de polarité, utilisation en contradiction avec le manuel).

Elle ne couvre pas les dommages dues aux intempéries : grêle, foudre, vent violent...

Ne pas ouvrir le produit. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

En cas de non fonctionnement, appelez impérativement le service d'assistance téléphonique. Aucune prise en charge magasin ne sera accordée sans accord préalable et numéro de retour SAV.



Avant tout entretien, débranchez vos appareils.

Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utillisez-pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ce symbole indique que les équipements font l'objet d'une collecte sélective. Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptible de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.



Hotline assistance technique au 0 892 350 490 (0.34 € / min)

Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00

www.scs-sentinel.com